


# Visszaugró kronográfok

## Használati utasítás

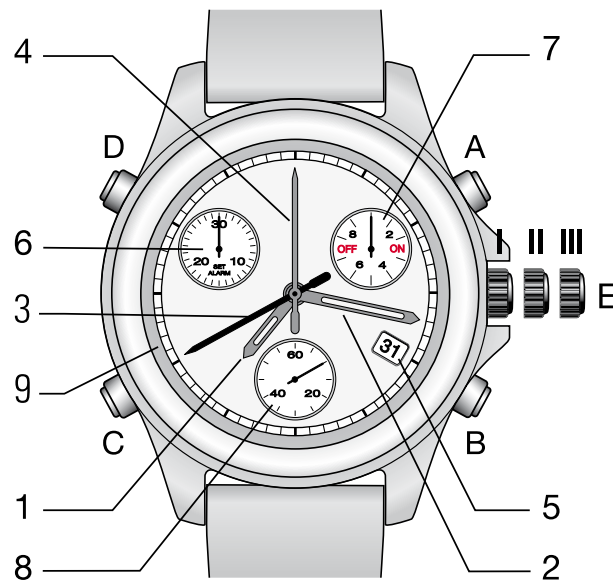

### Kijelzők és funkciók

- ❶ óramutató
- ❷ percmutató
- ❸ Ébresztő óramutató (piros)
- ❹ 60 másodperces kronográf és ébresztő percmutató
- ❺ Dátumjelző
- ❻ 30 perces számláló + «Ébresztő beállítás» jelző (piros)
- ❼ tizedmásodperces számláló + ébresztő állapot (BE/KI) (piros)
- ❽ Kis másodpercmutató
- ❾ Tachometrikus skála (modelltől függően)

A - B - C - D Nyomógombok

E Korona

\* Csavaros koronával felszerelt modellek



IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)

IB Semleges helyzet (kicsavarva\*, nem kihúzva)

## Gratulálunk

Gratulálunk, hogy egy TISSOT® kronográfot választott, a világszerte legismertebb svájci márkák egyikét. A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön órája kiválóan védett az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen.

Kronográfként működve ez a modell képes legfeljebb 30 percen át tartó események időtartamának mérésére, és a mért eredmény tizedmásodperc pontosságú kijelzésére, az alábbi funkciókat is biztosítva az Ön számára:

- Szabványos START-STOP funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részdők)
- OSZTOTT funkció (közbenső idők)
- VISSZAUGRÁS funkció

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat. Ez a használati utasítás valamennyi VISSZAUGRÁS funkcióval rendelkező TISSOT® kvarc kronográf esetében érvényes.

## Használat / Beállítások

### Csavaros koronával felszerelt modellek

Először ki kell csavarnia a koronát az IB helyzetbe, mielőtt kihúzná a II vagy a III helyzetbe.

**Fontos:** Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

### Nyomógombok

A nyomógomb rövid lenyomásával lépésekben mozgathatja a mutatókat. Ha több mint egy másodpercig lenyomva tartja, a mutatók folyamatosan mozognak (gyorsbeállítás).

### A dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát a II helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a helyes dátum meg nem jelenik a kijelzőn.

### Sebességmérő (modelltől függően)

A sebességmérő egy egyenes sebességgel mozgó tárgy sebességének mérésére szolgál. Indítsa el az időmérést, majd pontosan 1 kilométer megtétele után állítsa le. A stoppermutató egy számrá mutat a tachometrikus skálán (9), amely a sebesség értékét jelzi km/h-ban.



## Időbeállítás

### Korona a III helyzetben

Húzza a koronát III helyzetbe; a kis másodpercmutató (8) ezen a ponton megáll.

Az idő beállításához forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba. Ezután tolja vissza a koronát az I helyzetbe (és szorítsa meg, ha az Ön órája csavaros koronával rendelkezik).

### Fontos:

Valahányszor beállítja az időt, szinkronizálnia kell a belső óra idejét, amely az ébresztőt vezérli (lásd a továbbiakban).



## A dátum és az időzóna beállítása

### Korona a II helyzetben


Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba. Csak az óramutató mozog előre vagy hátrafele, egy órás lépésekben. A gyorsbeállítás különösen hasznos, amikor átlép egy másik időzónába, vagy a téli és a nyári időszámítás váltásakor (mindkét irányban).

### Megjegyzés:

A dátum közvetlenül az éjfél elérése után változik.

### Fontos:

Valahányszor beállítja az időt, szinkronizálnia kell a belső óra idejét, amely az ébresztőt vezérli (lásd a továbbiakban).

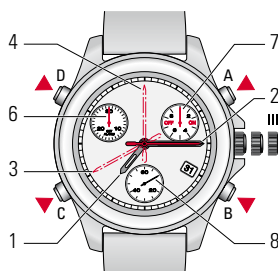

## Szinkronizálás


### Korona a III helyzetben

A következő sorrendben nyomja meg a megfelelő nyomógombokat:

- A A percek szinkronizálásához
- B Az órák szinkronizálásához
- C Minden lenyomás - 1 órát állít
- D Minden lenyomás + 1 órát állít

### Fontos:

Valahányszor beállítja az időt vagy átlép egy másik időzónába, szinkronizálnia kell az ébresztőt vezérlő belső órát az analóg órán mutatott idővel.

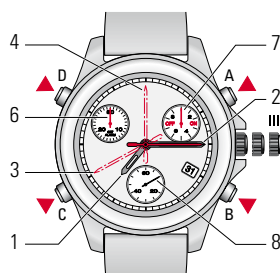

## Szinkronizálás

A belső óra szinkronizálását a következő módon végezze:

- Ha a kis másodpercmutató (8) a 60-on van, húzza ki a koronát a III helyzetbe (a mutató megáll).
- Az A nyomógomb használatával állítsa a 60 másodperces mutatót (4) a percmutató fölé (2).
- A B nyomógomb használatával állítsa az ébresztő óramutatóját (3) (piros mutató) az analóg óramutató fölé (1). Ezután tolja vissza a koronát az I helyzetbe (és szorítsa meg, ha az Ön órája csavaros koronával rendelkezik).

A belső óra most szinkronban van.

### Megjegyzés:

A gyors szinkronizálást (amely különösen hasznos, ha átlép egy másik időzónába) + vagy - 1 órával, a D és a C nyomógombok együttes használatával végezheti.

### Fontos:

Az óra szinkronizálása előtt, ellenőrizze, hogy a mutatók (3) és (4) és a számlálómutatók (6) és (7), hogy 0 helyzetben (12 óránál) vannak, a korona a II helyzetbe kihúzva (lásd A számlálók nullázása).

## Ébresztő

### Korona az I helyzetben

- 1 Válassza ki az «Ébresztő beállítás» módot.
- 2 Az A nyomógomb használatával állítsa be az ébresztés percét.
- 3 A B nyomógomb használatával állítsa be az ébresztés óráját.
- 4 Lépjen ki az «Ébresztő beállítás» módból.

### Megjegyzések:

A 30 perces számlálómutató az «Ébresztő beállítás» helyzetbe áll. Amikor beállítja az ébresztést, az aktivált állapotba kerül (BE). Ha 15 másodpercig nem végez semmilyen beállítást, az óra automatikusan kilép az «Ébresztő beállítás» módból.

A piros mutató (3) mindig az ébresztéshez beállított időt mutatja és a tizedmásodpercek számlálómutatója (7) jelzi, hogy az ébresztő bekapcsolás állapotban van.



### Korona az I helyzetben

- B Csengőpróba
- C BE/KI (aktivált/deaktivált)

### Megjegyzések:

Az ébresztő bekapcsolását (BE) egy hangjelzés jelzi. A csengő bármelyik nyomógombbal leállítható. Ezek a funkciók nem használhatók, ha a stopper működik vagy várakozik.



## Kronográf (alapfunkció)


Az egyszerű stopperfunkció egyes események időmérését teszi lehetővé.

### Korona az I helyzetben

- 1 START/STOP
- 2 STOP → az idő leolvasása
- 3 Számlálók nullázása

### Megjegyzések:

A 60 másodperces, a stopper és a 30 perces mutatók valamennyi stopperfunkció esetén 0 állásba térnek vissza, míg a tizedmásodpercek számlálómutatója az ébresztő állapotát jelzi (BE/KI).

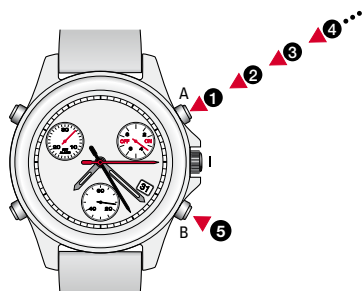

## Kronográf (ÖSSZEGZŐ funkció)

Az ÖSSZEGZŐ funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stopper. Valamennyi mért idő egyszerűen hozzáadódik az előző összeghez.

### Korona az I helyzetben

- 1 START
- 2 STOP → az idő leolvasása
- 3 ÚJRA START
- 4 STOP → az idő leolvasása
- 5 Számlálók nullázása



## Kronográf (OSZTOTT funkció)

Az OSZTOTT IDŐ funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részdőt, hogy eközben az időmérés megszakadna. Újraindításkor a mutatók « behozzák » az elvesztett időt.

**Korona az I helyzetben**

- 1 START
- 2 OSZTÁS → Idő leolvasása X
- 3 ÚJRA START (behozás)
- 4 STOP → az utolsó idő leolvasása
- 5 Számológ nullázása



## Kronográf (dupla stopper)

Ezzel a funkcióval egyidejűleg két esemény időtartamát mérheti.

**Korona az I helyzetben**

- 1 START (T1, T2)
- 2 OSZTÁS → Idő leolvasása T1
- 3 STOP T2 (T2 tárolása)
- 4 Idő leolvasása T2
- 5 Számológ nullázása



## Kronográf (VISSZAUGRÁS funkció)

A VISSZAUGRÁS funkció az időmérés közben aktiválható. A 30 perces, a 60 másodperces, a stopper és a tizedmásodperces mutatók visszaugranak a 0 állásba, és automatikusan egy új időmérés veszi kezdetét.

**Korona az I helyzetben**

- 1 START
- 2 VISSZAUGRÁS
- 3 STOP
- 4 Számológ nullázása

**Előny:**

A C nyomógomb egyetlen lenyomása a következő gombnyomás-sorozatot helyettesíti: leállítás az A gombbal, nullázás a B gombbal, és újraindítás az A gombbal.



## A számológ nullázása

**Korona a II helyzetben**

Kivételes körülmények között a számológmutatók nem állnak vagy nem térnek vissza a 0 állásba (12 órára). Ebben az esetben a megfelelő nyomógombok lenyomásával hozza az érintett mutatókat a 0 állásba:

- A 60 másodperces számológmutató
- B Ébresztő óramutató (piros)
- C 30 perces számológmutató
- D Tizedmásodperc számológmutató

## Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy kronográfját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törölközővel és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni. Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos TISSOT® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.


A TISSOT® kvarc kronográfok a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több, mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a kronográfját, javasoljuk, hogy a koronát a II helyzetbe kihúzva tegye el. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

**Az elem cseréje**

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalosan elismert TISSOT® képviselőnél vagy forgalmazónál.

Az elem típusa: ezüstoxid - cink gomelem, nagy impedanciájú / SR 936 PW / Renata 380.

**Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése\***

 Ez a szimbólum is jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megőrzését.

\* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban