


# Automata kronográfok COSC

## Használati utasítás

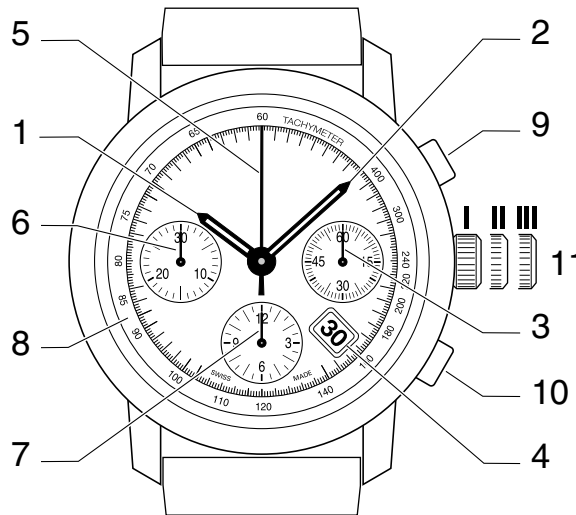

### Kijelzők és funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Kis másodpercmutató
- ❹ Dátum kijelző

#### Kronográf:

- ❺ Központi 60-másodperces számlálómutató
- ❻ 30 perces számlálómutató
- ❼ 12 órás számlálómutató
- ❸ Tachometrikus skála (modelltől függően)
- ❾ Stop/Start nyomógomb
- ❿ Számlálók nullázó nyomógombja

#### 3 helyzetű korona (11) :

- I Felhúzási helyzet (nem kihúzva)
- II Dátumbeállítási helyzet (kicsavarva\*, félig kihúzva)
- III Időbeállítási helyzet (kicsavarva\*, teljesen kihúzva)

#### \* Csavaros koronával felszerelt modellek



- IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB Felhúzási helyzet (kicsavarva\*, nem kihúzva)

## Gratulálunk

Gratulálunk, hogy egy TISSOT® önfelhúzó kronográfot választott, a világszerte legismertebb svájci márkák egyikét.

Ez a precíz figyelemmel készült kronográf egyúttal egy, a COSC\* által tanúsított kronométer is. A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védett az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen.

A stopperfunkció segítségével ez a modell alkalmas legfeljebb 12 órás események időtartamának mérésére, és a mérés eredményének tizedmásodperces pontosságú kijelzésére.

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

\* A COSC kronométer egy olyan nagy pontosságú kronométer, amely megszerezte a Svájci Hivatalos Kronométervizsgáló Intézet (franciául *Contrôle Officiel Suisse des Chronometres*) által kiadott hivatalos minősítő tanúsítványt.

## Használat / Beállítások

### Csavaros koronával felszerelt modellek

A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum\* beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az IB helyzetbe, mielőtt kihúzná a II vagy a III helyzetbe.

**Fontos:** Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

### Felhúzás

A korona az I/IB helyzetben, nem kihúzza

A kézi felhúzás csak abban az esetben szükséges, ha az órát hosszabb ideje nem viselte. Az újraindításhoz forgassa el a koronát néhányszor (az óramutató járásával megegyező irányba), vagy mozgassa az órát néhányszor egyik oldalról a másikra. A 42 órára elegendő energiataralék helyreállításához a koronát mintegy 32-szer kell elfordítani (az óramutató járásával megegyező irányba).

Ha Ön viseli az órát, az automata szerkezet a csuklója minden mozdulatára felhúzza azt.

### Időbeállítás

Óvatosan húzza ki a koronát a III helyzetbe; a másodpercmutató (3) ezen a ponton megáll. Forgassa a koronát előre vagy hátra mindaddig, amíg a mutatók a helyes időt nem mutatják. Valahányszor az óramutató áthalad a 12 órás helyzeten, megállapíthatja, hogy éjfél (a dátum ekkor megváltozik) vagy délután (a dátum nem változik) mutat.

### Tanács az óra szinkronizálására

A másodpercmutató (3) szinkronizálásához egy hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/Internet) húzza ki a koronát a III helyzetbe, amikor a másodpercmutató a 60 másodperces helyzetben (12 óránál) van. A mutató ekkor leáll. A jelzésre tolja vissza a koronát az I helyzetbe (és szorítsa meg, ha az Ön órája csavaros koronával rendelkezik).

### A dátum gyorsbeállítása\*

**Fontos:** Este 10 óra és éjjel 2 óra között ne állítsa át a dátumot\* (ebben az időszakban zajlik a dátumváltás folyamata).

Húzza ki a koronát a II helyzetbe és forgassa előre, amíg a helyes dátum (4) meg nem jelenik a kijelzőn. Ez alatt a művelet alatt az óra rendszeresen működik, tehát nincs szükség az idő utánállítására.

**Megjegyzés:** Ha az idő beállítása közben a kronométer működésben van, a 12-órás számláló együtt fordul az óramutatóval.

## Kronográf

### Stopperfunkció

Nyomja meg a Stop/Start nyomógombot (9) az időmérés elindításához. Nyomja meg ismét a Stop/Start nyomógombot (9) az időmérés leállításához. Az időmérés újraindul, ha ismét megnyomja a Stop/Start nyomógombot (9) (a mért idő összeadódik), vagy a három stoppermutató (5, 6 és 7) a nulla állásba hozható a nyomógomb lenyomásával (10). Ez a gomb csak a stoppermutatók nullázására szolgál.

### Sebességmérő (modelltől függően)

A sebességmérő egy egyenes sebességgel mozgó tárgy sebességének mérésére szolgál. Indítsa el az időmérést, majd pontosan 1 kilométer megtétele után állítsa le. A stoppermutató egy számról mutat a tachometrikus skálán (8), amely a sebesség értékét jelzi km/h-ban.

## Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy óráját (a bőrszj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos TISSOT® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

A TISSOT® óra kiváló minőségű szerkezete évekig az Ön teljes melegegésére fog működni, ha Ön megfelelően gondját viseli. Mindenesetre javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos TISSOT® képviselettel vagy forgalmazóval.